

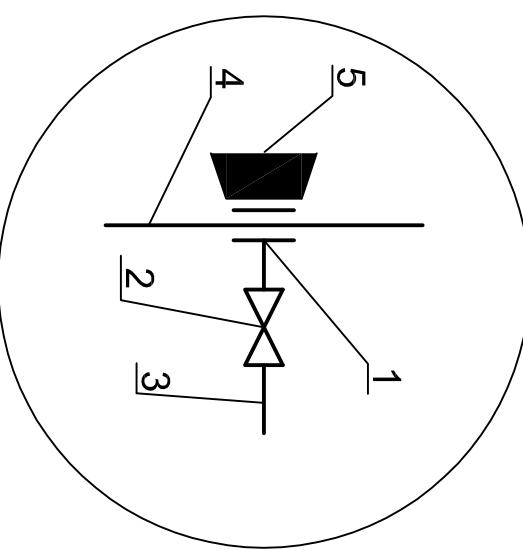
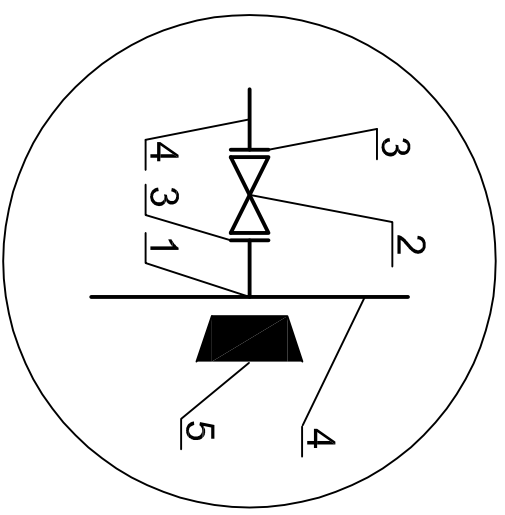


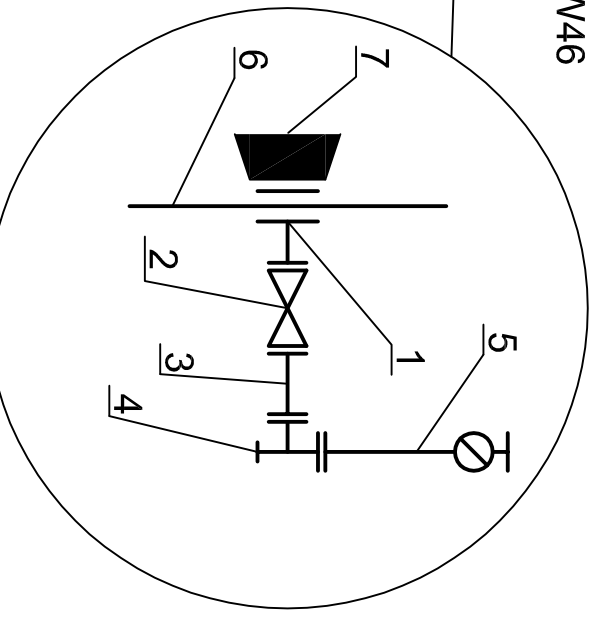

1. Opaska do nawiercania Hwle Hwex z odświeżeniem gwintowym d110/32
2. Zasiwka gwintowana do przyłącza domowego Hwle nr 2800 din 32 ze złączem do ru PE d 40
3. Projektowane przyłącze domowe PE d 40
4. Projektowany tłoczący PE d 110
5. Blok oporowy

Schemat montażowy węzłów W20, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W33, W34, W35, W36, W37, W38, W40, W44, W45

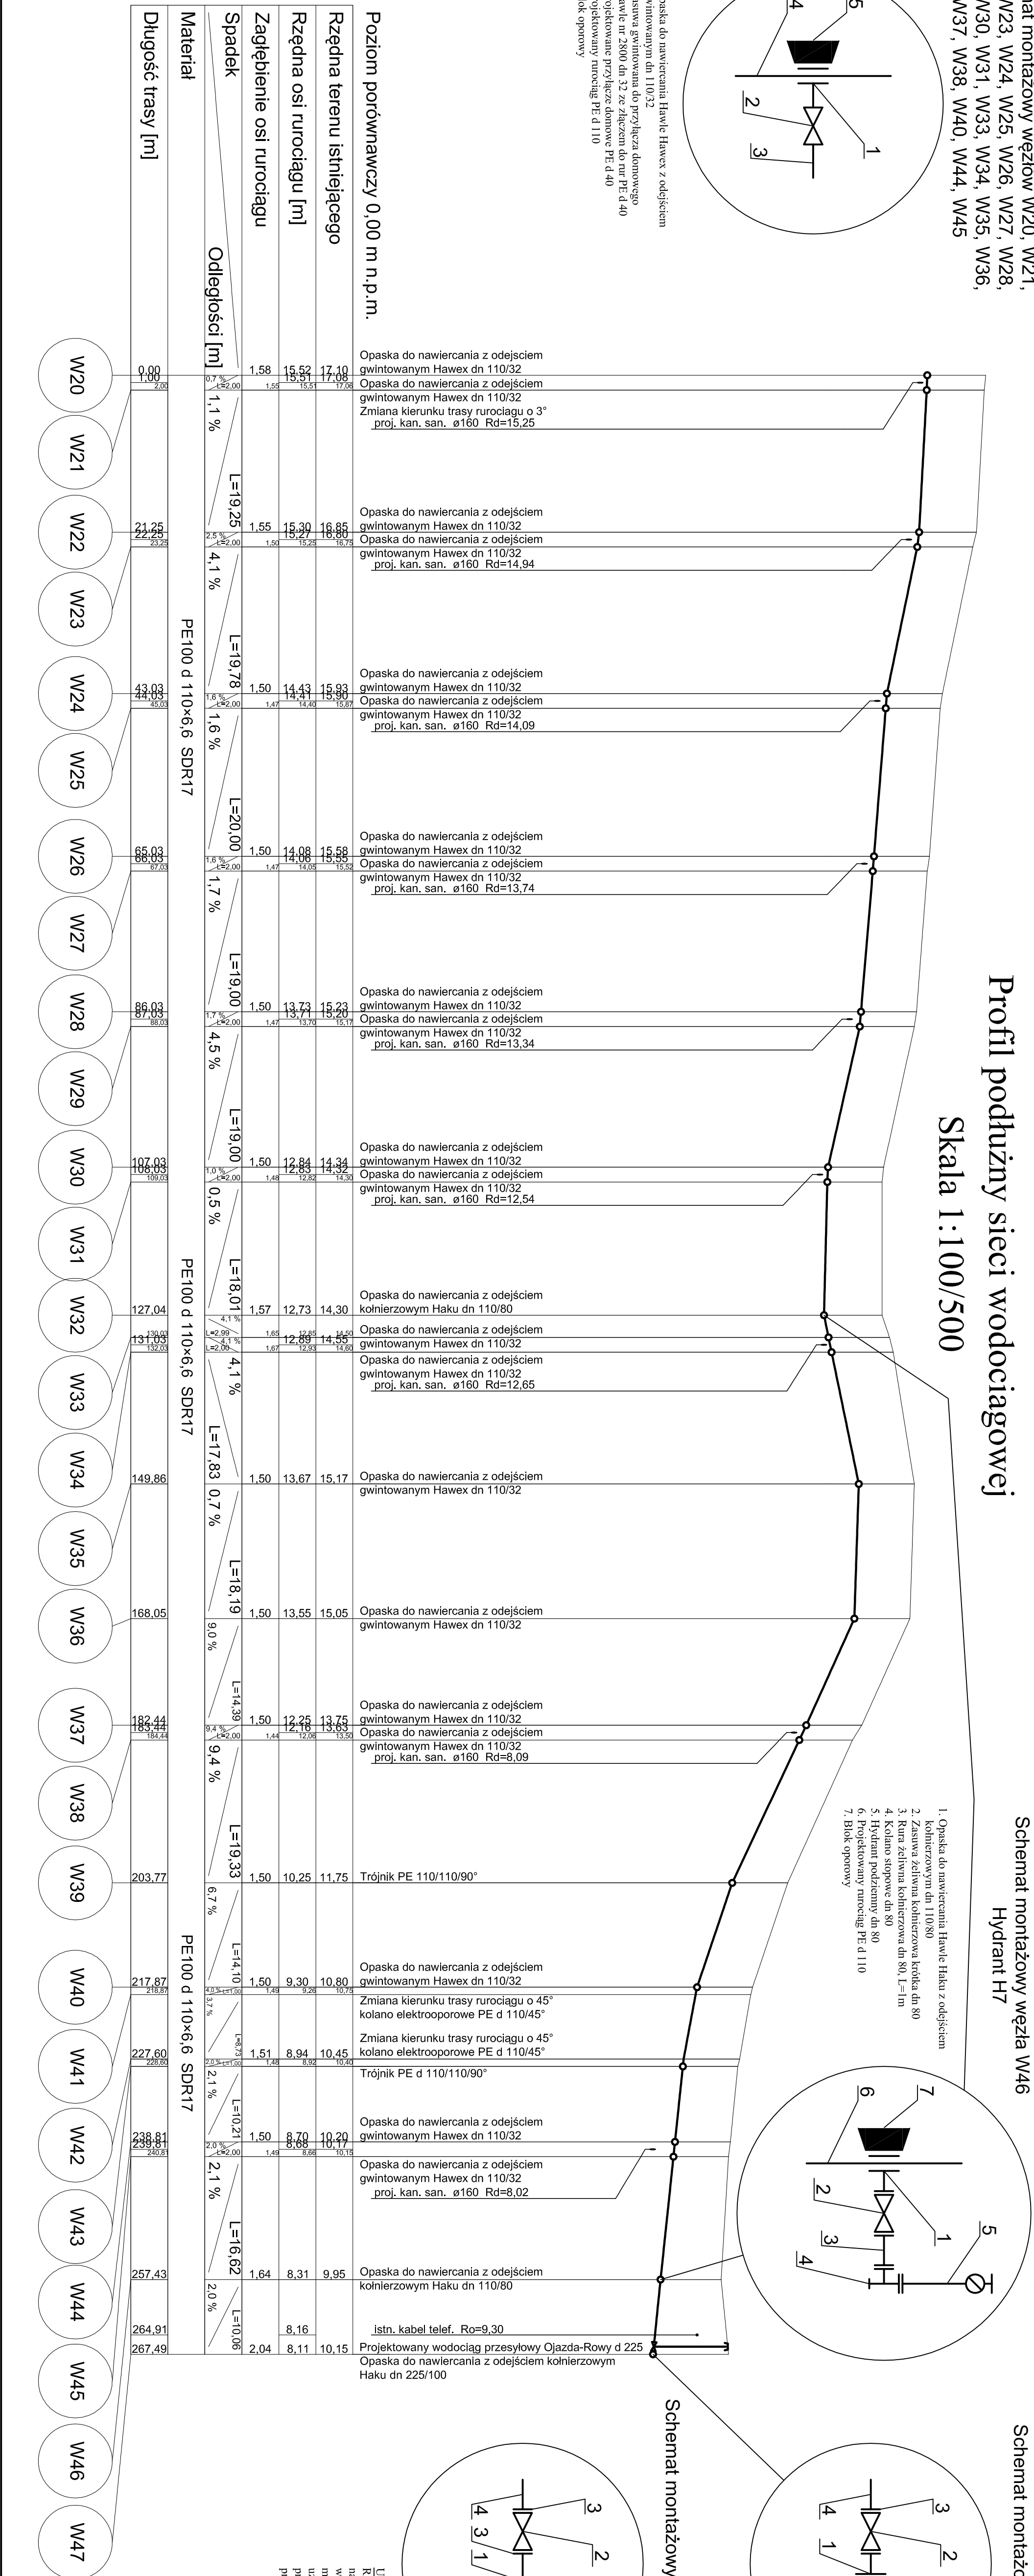

1. Trójnik PE d 110/110/90°
2. Zasuwa żeliwna kominarzowa dn 100
3. Kominarz z króćcem PE do zgrzewania
Hawle nr 0311 dn 100/110
4. Projektowany rurociąg PE d 110
5. Blok oporowy

UWAGA:

Roboty ziemne pobliża kolidujących sieci prowadzić ręcznie i pod nadzorem właściwej tężalnej sieci. Na masie w rejonach gdzie nie występuje uzbudzenie podziemne roboty ziemne wykonywać sprężem mechanicznym. W odległości min. 5,0 m przed kolidującą z istniejącym uzbudzeniem pracę ziemną wykonywać w tym rejonie ręcznie. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów pod tunelującą wykonać przekop, podobnie celem potwierdzenia przebiegu istniejącego uzbudzenia podziemnego.

[illegible]